




HANDLEIDING

LASER VOGELVERJAGER (BINNEN) BI1

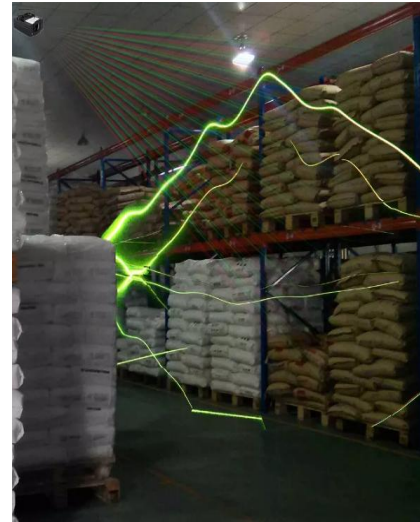

Dank voor je aankoop!


Lees deze handleiding vóór gebruik voor een veilige werking en de beste resultaten.



I. IN GEBRUIKNAME EN INSTALLATIE

Voeding: is ontworpen om te werken op een hoofdvoeding van 120V-240V en wordt geleverd met een 220V, voor gebruik met je lokale netspanning.

Stekker Bevestiging: Bevestig de stekker (afzonderlijk geleverd) stevig aan het netsnoer van het apparaat door deze op de schroefdraad aan het uiteinde van het snoer te schroeven (zie afbeelding). Als u de stekker voor de 1e keer bevestigt, controleer dan of de plug met de 2 pinnen goed is.

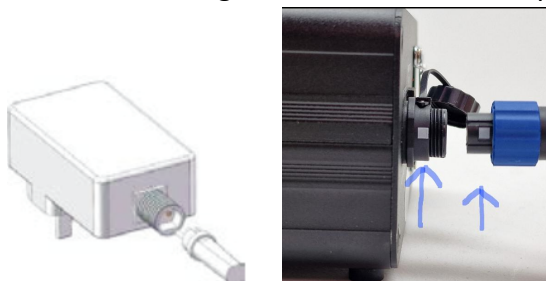

Zorg dat "flat" en "keyway" overeenkomen voor goed contact. Controleer dit voordat je ze vastdraait, dit lukt slechts in één richting. ** Gebruik alleen de stekker en de voedingsadapter die bij het apparaat zijn geleverd. Controleer het label en verifieer de stekker voor het juiste voltage.

Zorg ervoor dat je een geaard circuit gebruikt. Controleer of de bronspanning overeenkomt met de vereiste spanning voordat je de stekker in het stopcontact steekt; onjuiste selectie van het voltage zal nadelige gevolgen hebben op de werking van het apparaat. Indien aangesloten op het elektriciteitsnet, zal de voedings-LED branden en begint de laser op te warmen en vervolgens te werken.



Zie hieronder voor gebruik met afstandsbediening inclusief timer.

1e gebruik

Laser Automatic Cycling: AAN/UIT-werking met intervallen variërend tussen 5-15 minuten, UIT-tijd.



1. Gebruik de aan/uit-schakelaar om aan te zetten. De ventilator slaat hoorbaar aan. Het laserlicht van de dikke straal begint met zijn constant bewegende en veranderende weergave.

2. De afstandsbediening kan worden gebruikt om het apparaat uit en aan te zetten, en ook om gedurende een bepaalde tijdsduur te werken (2,4,6, of 8 uur). Één afstandsbediening bestuurt meerdere units (binnen het dekkingsbereik). Als de units op afstand van elkaar verwijderd zijn gemonteerd, moet de afstandsbediening dicht genoeg bij elke eenheid worden geactiveerd om het signaal te bereiken.)



Afstandsbediening én bediening op het apparaat, inclusief timer bediening:

- Rechtstreeks
- Afstandsbediening. Het apparaat kan worden in- en uitgeschakeld met de meegeleverde afstandsbediening. Deze radiofrequentie-afstandsbediening heeft een bereik van ongeveer 20 meter. Trek de antenne uit om het signaal te versterken in geval van grotere afstand of obstakels.
- Getimedede bediening (met behulp van de afstandsbediening). Plaats de batterij in de afstandsbediening. Verwijder de batterij als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt, dit zal de levensduur van de batterij verlengen.





TIMER ON (START)



TIMER OFF (STOP)



SELECTEER INTERVAL (UREN)



Om de timer te gebruiken, druk je op de knop TIMER ON op de afstandsbediening. Het apparaat knippert twee keer om aan te geven dat het signaal is ontvangen.

Als je op de knop TIMER ON drukt, wordt de werking standaard ingesteld op 2 uur. Om een andere duur te selecteren, druk je op de gewenste uur-knop na Timer START. Druk op de TIMER OFF-knop om de werking van de timer te annuleren. De unit knippert twee keer om aan te geven dat het signaal is geaccepteerd.



II. PREVENTIEVE MAATREGELEN

Deze laser is Klasse II. Het vermogen van elke laserpunt is niet meer dan 1 milliwatt, wat niet schadelijk is voor het menselijk lichaam of oog.

- Lees en volg alle veiligheidslabels op dit apparaat.
- **Kijk nooit rechtstreeks in laserstralen of in de spiegelende reflectie(s) van een straal.** Draag indien nodig een veiligheidsbril om je ogen te beschermen.
- Wijs NIET naar andere mensen met de laserstralen.
- **Richt de laserstraal NOOIT in de lucht.** Dit kan leiden tot een aanzienlijke verstoring van de veilige werking van een vliegtuig, wat strafbaar is volgens de federale wetgeving.
- Draag een antistatische polsband tijdens onderhoud om elektrostatische schade te voorkomen.
- Hoewel dit apparaat onder normale omstandigheden weersbestendig is, moet je blootstelling aan extreme omstandigheden, zoals orkanen, vermijden.
- Laat het niet achter op een plek waar het onder water kan komen te staan. Niet (laten) bedekken met sneeuw.
- Plaats het apparaat niet in of in de buurt van water. Niet monteren terwijl je in of omringd door water staat.
- Mors geen vloeistoffen in of op het apparaat. Als dit gebeurt, sluit dan onmiddellijk de stroom af.
- Direct uitschakelen van een geschakeld circuit; nooit met een dimmer of reostaat (zelfs niet een 0 tot 100% schakelaar).
- Koppel het apparaat los van de hoofdvoeding voordat je het inspecteert, installeert, aansluit, of onderdelen vervangt.
- Plaats dit apparaat met voldoende ventilatie op minimaal 15 cm van een muur en monteer het op een veilige, stabiele manier.
- Stel dit apparaat niet bloot aan een hoge temperatuur of hoge luchtvochtigheid om gevaar voor brand of elektrische schokken te voorkomen. Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is.



- Verwijderd houden van brandbare materialen.
 - Lasers worden gereguleerd door de FDA. Toetreding Nummers zijn op te vragen. U kunt ook de website van de FDA bezoeken voor meer informatie. **Controleer per land altijd de wettelijke gebruiksvoorschriften.**
 - Installeer voor gebruik buitenshuis op grondniveau of enkele centimeters boven de grond.
 - Projecteer geen stralen op spiegeland (reflecterend) materiaal, bijvoorbeeld spiegels.
 - Projecteer geen stralen bij kamer ingangen.
 - Niet gebruiken in de buurt van mensen of huisdieren.
 - **Voldoe aan de temperatuur bereiken in "specificaties".** Een diodelaser is extreem gevoelig voor temperatuur en het uitgangsvermogen is indirect evenredig met de temperatuur. Als de temperatuur te laag is, kan het zijn dat de laser extra tijd nodig heeft om op te warmen tot een optimaal resultaat. Als de temperatuur te hoog is, zet je de airconditioning hoger als die aanwezig is. Als de temperatuur te hoog blijft, kan dit schade of verslechtering van de diode en de prestaties op lange termijn veroorzaken.
 - De Interlock Connector is een beveiligingsapparaat voor straling. Dit geeft de fabrikant altijd toegang tot het gebied waar er reparaties nodig zijn. Zelfs als de klant toegang tot de laser stralingsbron niet toestaat.
 - Laat onderhoud over aan een gekwalificeerde technicus.
- * Voorzichtigheid:
- Het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling!




III. ONDERHOUD/REINIGING

Om de levensduur van het apparaat te verlengen, gelieve na 68 bedrijfsuren 30 minuten te wachten om te koelen.

De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de omgeving. Tijdens het schoonmaken (behalve de spiegels) of als de unit niet in gebruik is, moet het diafragma volledig worden gesloten met behulp van de duimschroeven om stof te voorkomen.

Haal de stekker uit het stopcontact. Gebruik een zachte doek om de buitenbehuizing en de lens te reinigen. Gebruik een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol om spiegels schoon te maken (in de opening aan de voorkant). Draai langzaam en druk voorzichtig om schade te voorkomen. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat je de stekker weer in het stopcontact steekt.



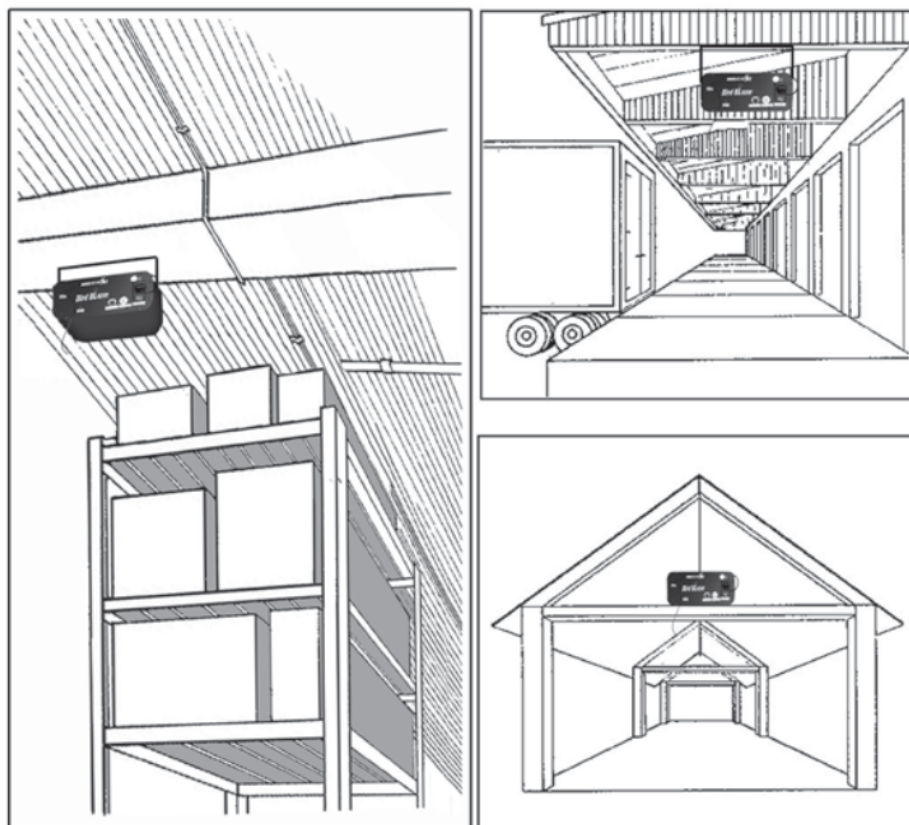

Schakel het apparaat uit als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.



Hierdoor wordt het apparaat gereset om te reinigen met een wattenstaafje en ontsmettingsalcohol. Draai voorzichtig en langzaam en druk zachtjes om schade te voorkomen.

IV. BEREIK-DEKING/VISUEEL DISTRIBUTIEPATROON

Het bereik is afhankelijk van de omgeving: beter zichtbaar in het donker dan in het licht, en beter zichtbaar in een relatief open gebied dan in een gebied met veel struiken of bomen die stralen enz. zouden kunnen blokkeren. Deze laserstraal heeft een maximaal bereik van 300 meter in het donker. De maximale dekking is ongeveer 10.000 vierkante meter. Houd er rekening mee dat dit een dekking in één richting is, met stralen die uit de opening komen in de vorm van een stuk taart.

De spreidingshoek = maximaal 30 graden aan weerszijden van het midden (60 graden totaal). Afhankelijk van plaatsing, zal een tweede eenheid een grotere synergetische dekking bieden; daarom zijn meerdere eenheden sterk aanbevolen, vooral bij hardnekkige of langdurige plagen.

V. TOEPASSINGEN

De unit is ontworpen om te fungeren als een belangrijk hulpmiddel bij het verjagen van vogels op particulier terrein of bij buitenterreinen zoals golfbanen, bedrijfsterreinen, instellingen, militaire installaties, enz.

Andere locaties zijn: hangars, silo's, schuren, stadions, arena's, botenhuizen en klokkentorens enz.

VI. GARANTIE

Er is garantie op materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden vanaf de productiedatum. Het defecte apparaat zal worden vervangen of gerepareerd. Neem contact met ons op voor meer informatie.



www.budgetongediertebestrijden.nl